

### Порядок сборки


Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных Вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.

Для сборки необходимо иметь отвертки (одну плоскую и две крестовые) или шуруповерт с крестообразной насадкой №2, шестигранной №4, молоток, рулетку. Сборку следует производить вдвоем на ровной горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными. Окончательно собранное изделие выставить по уровню.

**ВНИМАНИЕ!!!** Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ**  
**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**   
Адрес: 440054, г.Пенза, ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +78412202037  
E-mail: mif-penza@mail.ru

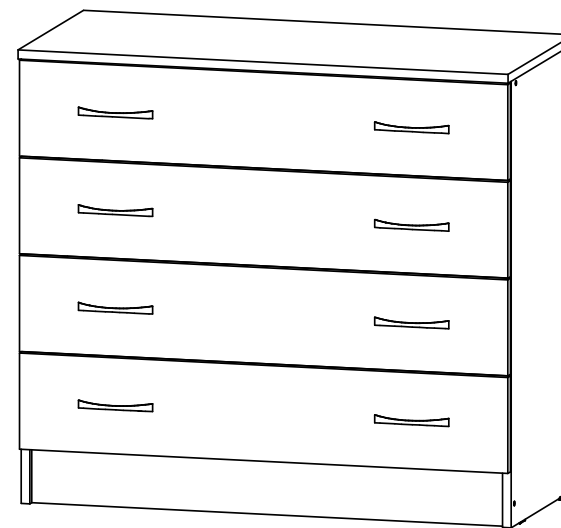

## Спальный гарнитур «Афина 1» Комод


900x816x430(ШxВxГ)

Все замечания и пожелания присылайте по адресу [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru), они будут рассмотрены **незамедлительно**.



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения **ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО** (толкового) сборщика мебели.

<http://mebelmif.ru/>

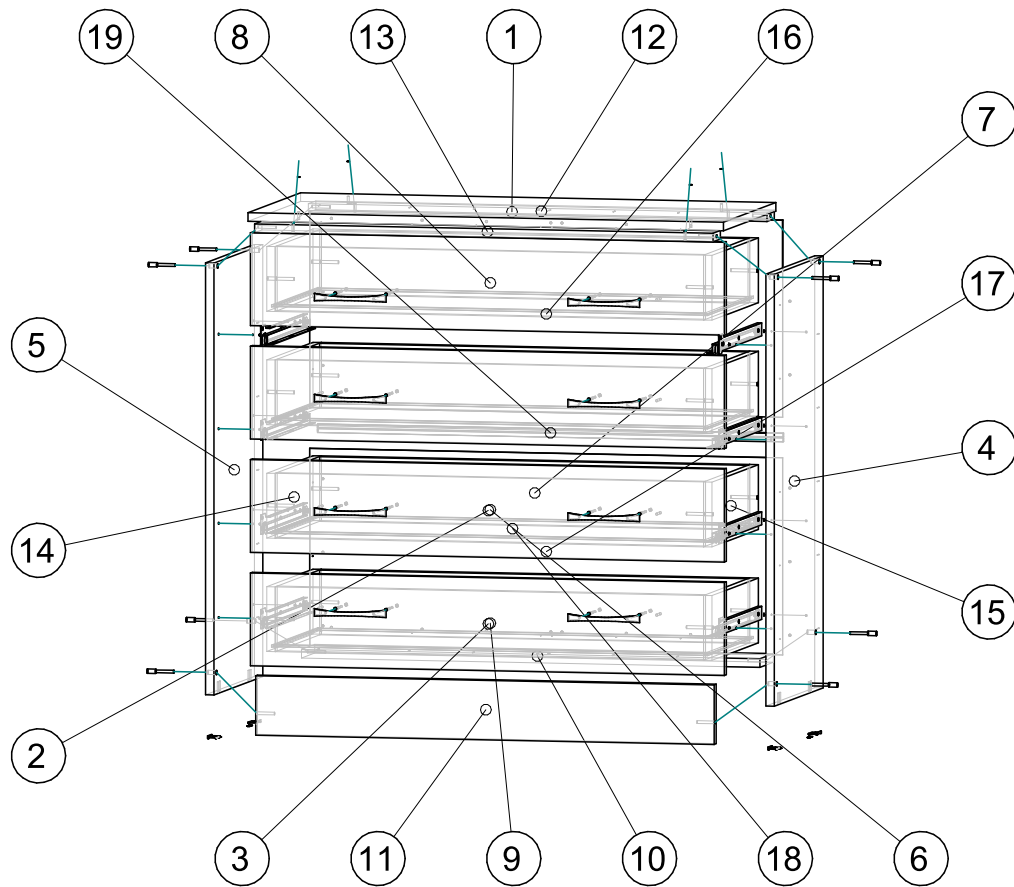

Вид	Наименование	Кол.
	Шуруп 4x16	32
	Направляющие GTV 350	4
	Евровинт 6x50	8
	Шуруп 4x45	16
	Ручка-скоба 96мм	8
	Подпятник	4
	Гвоздь 2x20	32
	Еврозаглушка	8
	Шуруп 4x30	4

### Спецификация на панели и профили

Изделие Комод Афина 1

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во	Паз
		Длина	Ширина		
1	Крышка	900	430	1	
2	Лицевая панель	897	172	2	
3	Лицевая панель	897	172	2	
4	Боковина	800	400	1	
5	Боковина	800	400	1	
6	<b>Передняя стенка ящика</b>	811	120	2	Пропил
7	Задняя стенка ящика	811	120	4	Пропил
8	<b>Передняя стенка ящика</b>	811	120	1	Пропил
9	<b>Передняя стенка ящика</b>	811	120	1	Пропил
10	Вязка	868	110	1	
11	Цоколь	868	110	1	
12	Планка	868	60	1	
13	Планка	868	60	1	
14	Боковина ящика	380	120	4	Пропил
15	Боковина ящика	380	120	4	Пропил
16	ДВП	895	365	1	
17	ДВП	895	365	1	
18	Дно ящика	823	360	4	

схема монтажа направляющей на боковине

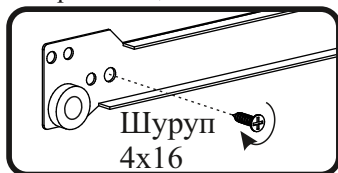


схема крепления панелей евроинтом

